文字を入力する

キーボードについて

本機の文字入力は、画面に表示されるソフトウェアキーボードで行います。ソフトウェアキーボードには、1つのキーに複数の文字が割り当てられている「12キーボード」と、1つのキーに1つの文字が割り当てられている「QWERTYキーボード」があります。

・ソフトウェアキーボードは、文字入力欄をタップすると表示されます。非表示にするには、 をタップします。
・お買い上げ時の入力方法（iWnn IME - SH edition）で説明します。

キーボード（入力方式）を切り替える

1

文字入力画面で → 入力方式を切替

2

QWERTYキーボードに切替 ／ 12キーボードに切替

キーボードが切り替わります。

12キーボード画面の見かた

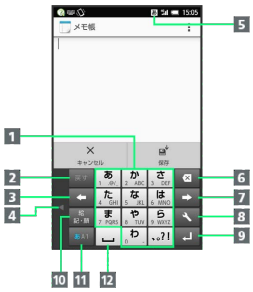

1 文字を入力
2 文字を確定前に戻す（文字を確定前は、文字を逆順に表示）
3 カーソルを左に移動
4 キーボードを矢印の方向に移動
5 現在の文字種（文字入力モード）
6 文字を削除
7 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
8 文字入力に関する設定項目を表示（文字入力中は、通常変換）
9 改行（文字入力中は、文字確定）
10 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英数字変換）
11 文字種（文字入力モード）を切り替え
12 スペース入力（文字入力中は、大文字⇔小文字変換／゛゜入力）

QWERTYキーボード画面の見かた

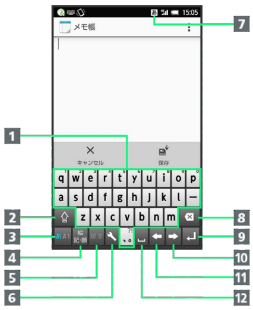

1 文字を入力
2 大文字⇔小文字を切り替え
3 文字種（文字入力モード）を切り替え
4 絵文字／記号／顔文字を入力（文字入力中は、カタカナ／英字変換）
5 文字を確定前に戻す
6 文字入力に関する設定項目を表示
7 現在の文字種（文字入力モード）
8 文字を削除
9 改行（文字入力中は、文字確定）
10 カーソルを右に移動（文末では、スペース入力）
11 カーソルを左に移動
12 スペース入力（文字入力中は、通常変換）

文字種（文字入力モード）を切り替える

あA1 をタップするたびに、「半角英字入力」→「半角数字入力」→「ひらがな漢字入力」の順に文字種（文字入力モード）を切り替えることができます。「全角英字入力」など、ほかの文字種（文字入力モード）を入力するときは、次の操作で文字種（文字入力モード）を切り替えます。

・あA1 をフリックすることで、文字種（文字入力モード）を切り替えることもできます。

1

文字入力画面で 🔧 ➔ 文字種を切替

2

文字種（文字入力モード）をタップ

文字種（文字入力モード）に応じたソフトウェアキーボードが表示されます。また、あ（ひらがな漢字）やAB（半角英字）など、入力できる文字を示す文字種（文字入力モード）アイコンが、ステータスバーに表示されます。

ひらがなを入力する（12キーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で た（4回：て） 大⇔小（1回：て→で） わ（3回：ん） ➡ わ（1回：わ） 確定

「でんわ」が入力されます。

・同じキーに割り当てられている文字を続けて入力するときは、最初の文字の入力後に ➡ をタップしたあと、次の文字を入力します。入力した文字の背景が消えたあとは、そのまま次の文字が入力できます。

ひらがなを入力する（QWERTYキーボード）

「でんわ」と入力する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で d e（で） n n（ん） w a（わ） 確定

「でんわ」が入力されます。

漢字を入力する

12キーボードで、「でんわ」を「電話」に変換する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で、「でんわ」と入力

・文字を入力するたびに、入力した文字で始まる変換候補がソフトウェアキーボード上部に表示されます。

2

電話

「電話」が入力されます。

・ひらがなを入力し 通常変換 をタップすると、入力したひらがなに該当する漢字や単語だけが表示されます。

・目的の変換候補が表示されないときは、ひらがなを入力し ▼ をタップすると、ほかの変換候補が表示されます。上下にフリックすると、隠れている変換候補が表示されます（変換候補一覧を閉じるときは、▲ をタップします）。また、 外部変換 をタップするとネット上の変換辞書を利用することができます。

英字を入力する

12キーボードで、「keitai」と入力する方法を例に説明します。

・半角英字入力モードでの入力例です。

1

文字入力画面で あA1 （ AB 表示）

2

JKL （2回：k） DEF （2回：e） GHI （3回：i） TUV （1回：t） ABC （1回：a） GHI （3回：i） 確定

「keitai」が入力されます。

・小文字⇔大文字を切り替えるときは、英字を入力したあと、A⇔a をタップします。タップするたびに、小文字⇔大文字が切り替わります。
・ひらがなを英字に変換するときは、英字に該当するキー（「H」を入力するときは た GHI を2回）をタップしてひらがなを入力したあと、カナ 英数 をタップします。英字やカタカナなどの変換候補が表示されます。
・文頭の英字は、自動的に大文字になるよう設定できます。

絵文字／記号／顔文字を入力する

1

文字入力画面で 絵 記・顔

2

絵文字 ／ 記号 ／ 顔文字

絵文字などの一覧が表示されます。

3

絵文字や記号、顔文字をタップ

絵文字や記号、顔文字が入力されます。

・絵文字や記号、顔文字は続けて入力することができます。
・顔文字をロングタッチすると、顔文字を編集することができます。
・文字入力状態に戻るときは、閉じる をタップします。

フリック入力について

12キーボードで入力するとき、キーを上下左右にフリックすることで、キーをくり返しタップすることなく、入力したい文字を入力できます。

・キーをロングタッチすると、キー入力ガイドが表示されます。キーにタッチしたまま入力する文字の方向へフリックし、入力します。

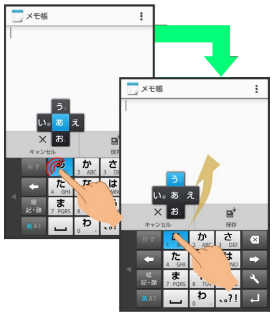

入力する文字	操作
あ	あ を1回タップ
い	あ に触れたまま左にフリック
う	あ に触れたまま上にフリック
え	あ に触れたまま右にフリック
お	あ に触れたまま下にフリック

・フリック入力時のキー入力ガイド表示の有効／無効を 表示・レイアウト の キー入力ガイド表示 で設定することができます。詳しくは、「文字入力の設定を行う」を参照してください。

音声で文字を入力する

1

文字入力画面で → 入力方式を切替

2

音声入力に切替

音声入力画面が表示されます。

3

送話口に向かって話す

話した内容が文字として入力されます。

文字を修正する

「また、お願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面で ← / → をタップして、修正する文字の右にカーソルを移動 ➔ ⌫

カーソル左の文字が消えます。

2

正しい文字を入力

修正が完了します。

文字を切り取り／コピーして貼り付ける

「明日またお願いします」を「また明日お願いします」に修正する方法を例に説明します。

1

文字入力画面の入力済みの文字をロングタッチ

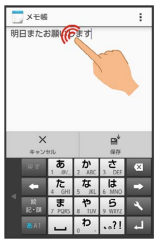

2

◢ / ◣ を左右にドラッグして、切り取り／コピーする文字を選択

・全選択するときは、⁝⁝（全選択）をタップします。

3

アクションバーの ✂（切取り）/ 📋（コピー）

4

貼り付ける位置をタップ ➔ ◢ ➔ 貼り付け / 履歴から

切り取り／コピーした文字が貼り付けられます。

・◢をドラッグすると、貼り付ける位置を調整できます。
・履歴から を選んだときは、貼り付ける文字列をタップします。

文字入力の設定を行う

文字入力に関する動作を設定できます。おもな設定項目は、次のとおりです。

項目	説明
表示・レイアウト	キーボードのサイズやイメージ、キー入力ガイドを表示するかどうかなどを設定できます。
フリック設定・入力補助	フリックの感度、自動カーソル移動などを設定できます。
変換機能	各種変換方法の有効／無効や、外部変換エンジンの利用などを設定できます。
辞書	ユーザー辞書の登録／編集やダウンロード辞書の利用などを設定できます。
スライド切替	キーボードをフリックしたときの動作を設定できます。
各種リセット	文字入力に関する設定や顔文字などをお買い上げ時の状態に戻すことができます。

1

文字入力画面で → 各種設定

2

各項目をタップして設定

文字入力の設定が完了します。